

**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO BAUKNECHT.**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare l'apparecchio su [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)




**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.**



Prima della messa in funzione della lavasciuga, è assolutamente necessario togliere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto. Per istruzioni dettagliate sulla procedura di rimozione, vedere le Istruzioni per l'installazione.

**PANNELLO DI CONTROLLO**

1. Tasto ON/OFF
2. Tasto ASCIUGATURA
3. Tasto SOLO ASCIUGATURA
4. Tasti MULTI RISCIAQUO
5. Tasto OPZIONE
6. Tasto DIRECT INJECTION
7. Tasto e spia AVVIO/PAUSA
8. Tasto BLOCCO TASTI
9. Tasto AVVIO RITARDATO
10. Tasto CENTRIFUGA
11. Tasto TEMPERATURA
12. Tasto AUTO PULIZIA
13. MANOPOLA PROGRAMMI
14. Leggio

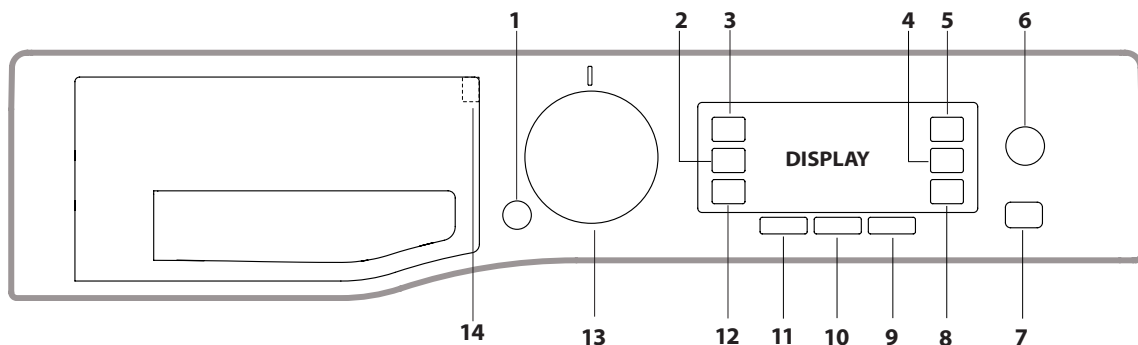

**TABELLA PROGRAMMI**

Programma		Temperatura		Centrifuga massima (giri)	Carico max. (kg)	Durata (Minuti)	Asciugatura	Detersivi e Additivi		Detersivo consigliato	
		Default	Range					Lavaggio 1	Ammorbidente 2	Polvere	Liquido
1	<b>Lava&amp;Asciuga Daily Mix</b>	40 °C	☼ -40 °C	800	3,0	E' possibile controllare la durata dei programmi di lavaggio sul display.	●	●	○	-	✓
2	<b>Lava&amp;Asciuga Camicie</b>	40 °C	☼ -40 °C	1000	2,0		●	●	○	-	✓
3	<b>Pre- Stiratura</b>	-	-	-	1,5		-	-	-	-	-
4	<b>Refresh Vapore</b>	-	-	-	2,0		-	-	-	-	-
5	<b>Antimacchia Turbo 45'</b>	20 °C	☼ -40 °C	1200	4,0		●	●	○	-	✓
6	<b>Antimacchia Power 20°C</b>	20 °C	☼ -20 °C	1400	9,0		●	●	○	-	✓
7	<b>Cotone</b>	40 °C	☼ -90 °C	1400	9,0		●	●	○	✓	✓
8	<b>Eco Cotone <sup>60/140'</sup> (1-2)</b>	60 °C	☼ -60 °C	1400	9,0		●	●	○	✓	✓
9	<b>Sintetici (3)</b>	40 °C	☼ -60 °C	1000	4,5		●	●	○	✓	✓
10	<b>Multicolor</b>	40 °C	☼ -40 °C	1400	9,0		●	●	○	-	✓
11	<b>Ultradelicati</b>	30 °C	☼ -30 °C	--	1,0		●	●	○	-	✓
12	<b>Lana</b>	40 °C	☼ -40 °C	800	2,0		●	●	○	-	✓
13	<b>Sport</b>	40 °C	☼ -40 °C	600	4,0		●	●	○	-	✓
14	<b>Rapido 30' **</b>	30 °C	☼ -30 °C	800	3,5		●	●	○	-	✓
	<b>Risciacquo</b>	-	-	1400	9,0	●	-	○	-	-	
	<b>Centrifuga + Scarico *</b>	-	-	1400	9,0	●	-	-	-	-	

● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale

La durata del ciclo indicata sul display o sul libretto è una stima calcolata in base a condizioni standard. Il tempo effettivo può variare in base a numerosi fattori quali temperatura e pressione dell'acqua in ingresso, temperatura ambiente, quantità di detersivo, quantità e tipo di carico, bilanciamento del carico, opzioni aggiuntive selezionate.

**1) Programma di controllo secondo il regolamento EN 50229 (Lavaggio):**  
Questo ciclo è adatto per pulire un carico di cotone normalmente sporco ed è il più efficiente in termini di consumo combinato di energia e di acqua, da usare su capi lavabili a 60 °C o a 40 °C. La temperatura effettiva di lavaggio può differire da quella indicata.

**Programma di controllo secondo il regolamento EN 50229 (Asciugatura):**  
selezionare il programma di lavaggio 8 ed impostare il livello di asciugatura "EXTRA", per entrambi i carichi. La prima asciugatura deve essere eseguita con il carico nominale.

**Per tutti gli Istituti di prova:**


- 2) Programma cotone lungo: impostare il programma 8 con una temperatura di 40°C e premere il tasto DIRECT INJECTION con modalità "Power".
- 3) Programma sintetico lungo: impostare il programma 9 con una temperatura di 40°C.

\* Selezionando il programma ed escludendo la centrifuga la macchina effettuerà solo lo scarico.

\*\* Se si imposta anche un ciclo di asciugatura, la macchina effettuerà un programma di "lavaggio+asciugatura" della durata di 45' e un carico di biancheria di 1kg.

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

1. Piano di lavoro
2. Cassetto Detersivi
3. Pannello di Controllo
4. Maniglia
5. Oblo'
6. Pompa di scarico (dietro lo zoccolo)
7. Zoccolo (amovibile)
8. Piedini regolabili (2)

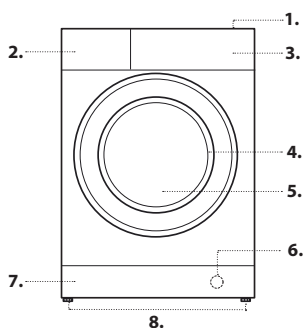

**CASSETTO DETERSIVI**

**Scomparto \*:**

Non inserire il detersivo in questo scomparto.

**Scomparto 1: Detersivo per lavaggio (in polvere o liquido)**


Nel caso di utilizzo di detersivo liquido si consiglia di utilizzare la paretina **A** in dotazione per un corretto dosaggio.

Per l'utilizzo del detersivo in polvere riporre la paretina nella cavità **B**.

**Scomparto 2: Additivi (ammorbidente, ecc.)**  
L'ammorbidente non deve superare la scritta "MAX".

! Usare detersivi in polvere per capi in cotone bianchi e per il prelavaggio e per lavaggi con temperatura superiore a 60°C.


! Seguire le indicazioni riportate sulla confezione di detersivo.

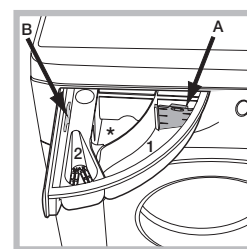

! All'interno del cassetto detersivi è situato il leggìo sul quale sono riportati tutti i programmi disponibili, insieme ad una guida grafica su come utilizzare i singoli scomparti del cassetto.

## PROGRAMMI

Attendersi alle raccomandazioni indicate sui simboli di lavaggio dei capi. Il valore indicato nel simbolo è la temperatura massima consigliata per lavare l'indumento.



### Lava&Asciuga Daily Mix

utilizzare il programma 1 per lavare e asciugare capi misti (Cotone e Sintetici). Selezionando questo ciclo è possibile lavare e asciugare fino a 3 kg; si consiglia l'uso di detersivo liquido.

Grazie all'utilizzo del vapore, il programma è ottimizzato per ridurre la formazione di pieghe sui capi rendendoli più facili da stirare.

### Lava&Asciuga Camicie

utilizzare il programma 2 per lavare e asciugare camicie e magliette di diverso tessuto e colore garantendone la massima cura. Selezionando questo ciclo è possibile lavare e asciugare fino a 2 kg. Per ottenere i migliori risultati utilizzare detersivo liquido; pretrattare polsini, colli e macchie. Grazie all'utilizzo del vapore, il programma è ottimizzato per ridurre la formazione di pieghe sui capi rendendoli più facili da stirare.

### Pre- Stiratura

utilizzare questo programma immediatamente prima di stirare; max. 1,5 kg di carico.

Grazie all'utilizzo del vapore, il programma è ottimizzato per ridurre la formazione di pieghe sui capi rendendoli più facili da stirare.

### Refresh Vapore

è ideato per rinfrescare i capi togliendo odori sgradevoli e rilassando le fibre, producendo vapore all'interno della vasca. Al termine del ciclo i capi risulteranno umidi.

### Antimacchia Turbo 45'

questo ciclo garantisce un'eccellente capacità di rimozione delle macchie già a 20°C in soli 45 minuti. La temperatura per questo ciclo può essere aumentata fino a 40°C.

### Antimacchia Power 20°C

questo programma offre la massima capacità di rimozione delle macchie senza necessità di pretrattamento, a bassa temperatura, mantenendo intatti tessuti e colori.

### Cotone

per lavare asciugamani, biancheria intima, tovaglie ecc. in tessuto di cotone e lino resistente, da mediamente a molto sporco.

### Eco Cotone

per lavare capi di cotone mediamente sporchi. A 40°C e 60°C è il programma standard per il lavaggio dei capi di cotone, il più efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed elettricità.

### Sintetici

per lavare capi in fibre sintetiche (come poliestere, poliacrilico, viscosa ecc.) o misto cotone, mediamente sporchi.

### Multicolor

è ideato per lavare capi in cotone colorati. Il programma è studiato per il mantenimento della vivacità dei colori nel tempo.

### Ultradelicati

per il lavaggio dei capi molto delicati. Si raccomanda di rovesciare i capi prima del lavaggio. Per risultati migliori si raccomanda l'utilizzo del detersivo liquido per capi delicati.

Selezionando l'opzione di asciugatura esclusivamente a tempo, al termine del lavaggio viene eseguita un'asciugatura di particolare delicatezza grazie ad una movimentazione leggera e da un getto d'aria ad una temperatura opportunamente controllata.

I tempi consigliati sono:

- 1 kg di sintetico --> 165 min.
- 1 kg di sintetico e cotone --> 180 min
- 1 kg di cotone --> 180 min.

Il grado di asciugatura dipenderà dal carico e dalla composizione del tessuto.

### Lana - Woolmark Apparel Care - Green:

il ciclo di lavaggio "Lana" di questa lavatrice è stato approvato dalla Woolmark Company per il lavaggio di capi di lana classificati come "lavabili a mano", purché il lavaggio venga eseguito nel rispetto delle istruzioni riportate sull'etichetta dell'indumento e delle indicazioni fornite dal produttore di questa lavatrice. (M1318)



### Sport

è ideato per lavare tessuti per abbigliamento sportivo (tute, calzoncini, asciugamani, ecc.) poco sporchi; per ottenere i migliori risultati è consigliabile non superare il carico massimo indicato nella "Tabella dei programmi". Si raccomanda di usare detersivo liquido, usare una dose adatta a mezzo carico.

### Rapido 30'

per lavare capi leggermente sporchi in poco tempo. Non è indicato per lana, seta e capi da lavare a mano.

### Risciacquo


è ideato per risciacquare e centrifugare.

### Centrifuga + Scarico

è ideato per centrifugare e scaricare l'acqua.

## DISPLAY

Il display è utile per programmare la macchina e fornisce molteplici informazioni.

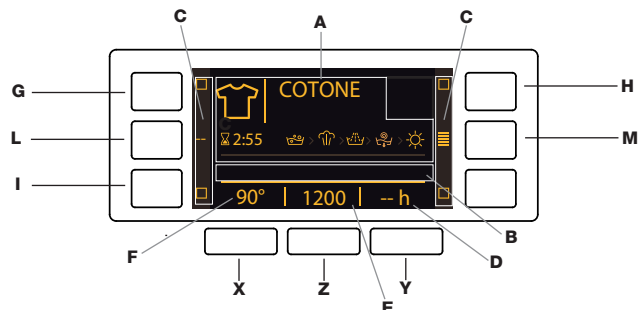

Nell'area **A** vengono visualizzati l'icona e il programma selezionato, le fasi di lavaggio e asciugatura e il tempo residuo alla fine del ciclo. Nell'area **B** vengono visualizzati i due livelli di intensità relativi all'opzione DIRECT INJECTION. Nelle aree **C** sono presenti le spie relative alle funzioni disponibili. Nell'area **D** viene visualizzato il tempo mancante all'avvio del programma selezionato nel caso fosse stato impostato una AVVIO RITARDATO.

Nell'area **E** viene visualizzato il valore massimo della velocità della centrifuga che la macchina può effettuare in base al programma impostato; se il programma non prevede l'impostazione della centrifuga l'area visualizza il simbolo "--" in bassa luminosità.

Nell'area **F** viene visualizzato il valore della temperatura che si può selezionare in base al programma impostato; se il programma non prevede l'impostazione della temperatura l'area visualizza il simbolo "--" in bassa luminosità.

! Alla prima accensione viene richiesto di selezionare la lingua ed il display entra automaticamente nel menu di selezione lingua.

Per scegliere la lingua desiderata premere i tasti **X** e **Y**, per confermare la scelta premere il tasto **Z**.

Se si vuole cambiare lingua, spegnere la macchina, premere contemporaneamente i tasti **G, H, I** fino a sentire un segnale acustico, verrà visualizzato di nuovo il menu di selezione lingua.

! Se si desidera cambiare la luminosità del display che per default è al livello più alto, spegnere la macchina, premere contemporaneamente i tasti **G, L, M** fino a sentire un segnale acustico.

Per confermare la scelta premere i tasti **X** e **Y** per scegliere la luminosità desiderata, per confermare la scelta premere il tasto **Z**.

! Durante un ciclo di lavaggio o quando si imposta una AVVIO RITARDATO se non si interagisce con il display per 1 minuto si attiva uno SCREEN SAVER. Per tornare alla schermata precedente è sufficiente premere qualsiasi tasto.

### Spia Oblò bloccato

Il simbolo acceso indica che l'oblò è bloccato. Per evitare danni è necessario attendere che il simbolo si spenga prima di aprire l'oblò. Per aprire la porta mentre un ciclo è in corso premere il tasto AVVIO/PAUSA  $\triangleright|||$ ; se il simbolo  $\square$  è spento sarà possibile aprire l'oblò.

## PRIMO UTILIZZO

Dopo l'installazione, prima dell'uso, effettuare un ciclo di lavaggio con detersivo e senza biancheria impostando il programma "Auto Pulizia".

## USO QUOTIDIANO

Preparare la biancheria seguendo le raccomandazioni della sezione "CONSIGLI E SUGGERIMENTI".

- Premere il tasto ON/OFF  $\odot$ ; sul display comparirà la scritta "HOTPOINT"; la spia relativa al tasto AVVIO/PAUSA  $\triangleright|||$  lampeggerà lentamente.

- Aprire la porta oblò. Caricare la biancheria facendo attenzione a non superare la quantità di carico indicata nella tabella programmi.

- Estrarre il cassetto e versare il detersivo nelle apposite vaschette come spiegato nella sezione "CASSETTO DETERSIVI".

- Chiudere l'oblò.

- Selezionare con la manopola PROGRAMMI il programma desiderato; il nome del programma compare sul display; ad esso è associata una temperatura e una velocità di centrifuga che possono essere modificate. Sul display comparirà la durata del ciclo.

- Modificare la temperatura e/o la centrifuga: la macchina seleziona automaticamente la temperatura e la centrifuga massime previste per il programma impostato e non possono pertanto essere aumentate.

Premendo il tasto  $\odot$  si riduce progressivamente la temperatura sino al lavaggio a freddo (il display visualizza il simbolo "--"). Premendo il tasto  $\odot$  si riduce progressivamente la centrifuga sino alla sua esclusione (il display visualizza il simbolo "--"). Un'ulteriore pressione dei tasti riporta i valori al massimo consentito per il ciclo selezionato.

- Selezionare le opzioni desiderate.

- Premere il tasto AVVIO/PAUSA  $\triangleright|||$  per avviare il programma di lavaggio, la spia relativa si illuminerà fissa e l'oblò si bloccherà (simbolo  $\square$  acceso).

## METTERE IN PAUSA UN PROGRAMMA


Per mettere in pausa il lavaggio, premere il tasto AVVIO/PAUSA  $\triangleright|||$ ; la spia lampeggerà. Per far ripartire il lavaggio dal punto in cui è stato interrotto, premere nuovamente il tasto AVVIO/PAUSA  $\triangleright|||$ .

## CAMBIARE UN CICLO DI LAVAGGIO MENTRE È IN CORSO

Per cambiare un programma mentre è in corso, mettere la lavasciuga in pausa premendo il tasto AVVIO/PAUSA  $\triangleright|||$  (la spia relativa lampeggerà); selezionare quindi il ciclo desiderato e premere nuovamente il tasto AVVIO/PAUSA  $\triangleright|||$ .

! Se si desidera annullare un ciclo già avviato, premere a lungo il tasto ON/OFF (⏻). Il ciclo verrà interrotto e la macchina si spegnerà.

## FINE DEL PROGRAMMA


Viene indicata dalla scritta "FINE CICLO" sul display, quando il simbolo  si spegnerà sarà possibile aprire l'oblò. Aprire l'oblò, scaricare la biancheria e spegnere la macchina. Se non viene premuto il tasto "ON/OFF" (⏻), la lavasciuga si spegne automaticamente dopo circa mezz'ora.

## OPZIONI

- Se la funzione selezionata non è compatibile con il programma impostato la spia relativa viene visualizzata in bassa luminosità, inoltre l'incompatibilità viene segnalata con un segnale acustico (3 beep) e la scritta "Non Selezionabile" sul display.

- Se la funzione selezionata non è compatibile con un'altra precedentemente impostata, viene visualizzata la scritta "Non Selezionabile" sul display e la funzione non viene attivata.


### Igiene Vapore

Selezionando questa opzione si aumenta l'efficacia del lavaggio tramite generazione di vapore che durante il ciclo elimina anche eventuali batteri presenti nelle fibre curandoli allo stesso momento. Inserire il bucato nel cestello, selezionare il programma compatibile e scegliere l'opzione . Durante il funzionamento della lavasciuga la porta oblò potrebbe risultare meno trasparente a causa della formazione di vapore..


### Avvio ritardato

Per impostare la partenza ritardata del programma prescelto, premere il tasto relativo fino a raggiungere il tempo di ritardo desiderato. Per rimuovere la partenza ritardata premere il tasto fino a che sul display compare il simbolo "-- h".

### Temperatura

Ogni programma ha una temperatura predefinita. Se si desidera modificare la temperatura, premere il tasto . Il valore viene visualizzato sul display.

### Centrifuga

Ogni programma ha una velocità di centrifuga predefinita. Se si desidera modificare la velocità di centrifuga, premere il tasto . Il valore viene visualizzato sul display.

### Direct Injection

La lavasciuga è dotata di un'innovativa tecnologia «Direct Injection» che pre-miscela acqua e detergente attivando da subito i principi pulenti del detersivo. Questa emulsione attiva viene immessa direttamente nel cesto della lavatrice e penetra più efficacemente nelle fibre rimuovendo lo sporco più ostinato già a basse temperature, nel massimo rispetto dei colori e dei tessuti. È possibile scegliere la modalità «Power» per ottenere migliori performance di pulito oppure la modalità «EcoEnergy» per un maggior risparmio energetico.

### Asciugatura

Premendo una o più volte il tasto  si imposta il tipo di asciugatura desiderato. Sono previste due possibilità.

**A** - in base al livello di umidità dei capi asciugati:

**Stirare:** indicato per capi che devono essere successivamente stirati. Il livello di umidità residua ammorbidisce le pieghe e ne facilita la rimozione.

**Appendere:** ideale per quei capi che non necessitano di un'asciugatura completa.

**Ripiegare:** adatto per il bucato da riporre nell'armadio senza bisogno di stiratura.

**Extra:** adatto capi che necessitano di un'asciugatura completa come spugne e accappatoi.



**B** - In base al tempo: da **30 a 180** minuti.

Se eccezionalmente il carico di biancheria da lavare ed asciugare è superiore al massimo previsto (vedi tabella dei programmi), effettuare il lavaggio, e a programma ultimato, dividere il carico e rimetterne una parte nel cestello. Seguire a questo punto le istruzioni per effettuare "Solo Asciugatura". Ripetere le stesse operazioni per il carico rimanente.

N.B: alla fine dell'asciugatura viene effettuato sempre un periodo di raffreddamento.

### Solo Asciugatura

Premere il tasto  per eseguire la sola asciugatura.


Dopo aver selezionato il programma desiderato compatibile con il tipo di capi da trattare, alla pressione del tasto  si esclude la fase di lavaggio e verrà attivata l'asciugatura con il livello massimo previsto per il programma selezionato. È possibile modificare ed impostare il livello o la durata dell'asciugatura premendo il tasto asciugatura .


### Multi Risciacquo

Questa opzione consente di selezionare il tipo di risciacquo desiderato per la massima cura delle pelli sensibili. Alla prima pressione del tasto viene impostato il livello "Extra +1" che permette di selezionare un risciacquo aggiuntivo a quelli standard del ciclo, per eliminare tutte le tracce di detergente. Alla seconda pressione del tasto viene impostato il livello "Extra +2" che permette di selezionare due risciacqui aggiuntivi a quelli standard del ciclo ed è consigliato per le pelli più sensibili.

Alla terza pressione del tasto viene impostato il livello "Extra +3" che permette di selezionare 3 risciacqui aggiuntivi a quelli standard del ciclo. L'opzione attivata con cicli a temperatura di 40° permette di rimuovere i principali allergeni come peli di gatto e cane e pollini, con cicli a temperatura superiore a 40° si raggiunge un ottimo livello di protezione antiallergica. Premere nuovamente il tasto per tornare al tipo di risciacquo "Risciacquo Normale". Se non è possibile impostare o modificare la regolazione esistente, sul display verrà visualizzato "Non Selezionabile" o "Non Modificabile".

## BLOCCO TASTI

Per attivare il blocco del pannello di controllo, tenere premuto il tasto  per circa 2 secondi. Quando sul display appare la scritta "BLOCCO TASTI Attivo" il pannello di controllo è bloccato (ad eccezione del tasto ON/OFF (⏻)). In questo modo si impediscono modifiche accidentali dei programmi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini.

Per disattivare il blocco del pannello di controllo, tenere premuto il tasto  per circa 2 secondi.

## CONSIGLI E SUGGERIMENTI

### Suddividere la biancheria secondo:

Tipo di in tessuto (cotone, fibre miste, sintetici, lana, capi da lavare a mano). Colore (separare i capi colorati dai bianchi, lavare i nuovi capi colorati a parte). Delicati (piccoli indumenti - come calze di nylon - gli elementi con ganci - come reggiseni - inserirli in un sacchetto di stoffa).

### Vuotare le tasche

Oggetti come monete o accendini possono danneggiare la lavasciuga e il cestello. Controllare i bottoni.



## MANUTENZIONE E CURA

Per qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione, spegnere e scollegare la macchina. Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la lavasciuga.

### Escludere acqua e corrente elettrica

Chiudere il rubinetto dell'acqua dopo ogni lavaggio. Si limita così l'usura dell'impianto idraulico della lavasciuga e si elimina il pericolo di perdite. Staccare la spina della corrente quando si pulisce la lavasciuga e durante i lavori di manutenzione.

### Pulire la lavasciuga

La parte esterna e le parti in gomma possono essere puliti con un panno imbevuto di acqua tiepida e sapone. Non usare solventi o abrasivi. La lavasciuga è dotata di un programma di "Auto Pulizia" delle parti interne che deve essere effettuato senza alcun tipo di carico nel cesto. Il detersivo (nella quantità pari al 10% di quella consigliata per capi poco sporchi) o additivi specifici per la pulizia della lavasciuga, potranno essere utilizzati come coadiuvanti nel programma di lavaggio. Si consiglia di effettuare il programma di pulizia ogni 40 cicli di lavaggio. Per attivare il programma premere il tasto  per 5 secondi e poi premere il tasto AVVIO/PAUSA , il programma partirà ed avrà una durata di circa 70 minuti.

### Pulire il cassetto dei detersivi

Sfilare il cassetto sollevandolo e tirandolo verso l'esterno. Lavarlo sotto l'acqua corrente; questa pulizia va effettuata frequentemente.

### Curare oblò e cestello

Lasciare sempre socchiuso l'oblò per evitare che si formino cattivi odori.

### Pulire la pompa

La lavasciuga è dotata di una pompa autopulente che non ha bisogno di manutenzione. Può però succedere che piccoli oggetti (monete, bottoni) cadano nella precamera che protegge la pompa, situata nella parte inferiore di essa. ! Assicurarci che il ciclo di lavaggio sia terminato e staccare la spina.

Per accedere alla precamera:

1. rimuovere il pannello di copertura sul lato anteriore della macchina facendo leva con un giravite al centro ed ai lati dello stesso;
2. svitare il coperchio della pompa di scarico ruotandolo in senso antiorario: è normale che fuoriesca un po' d'acqua;
3. pulire accuratamente l'interno;
4. riavvitare il coperchio;
5. rimontare il pannello assicurandosi, prima di spingerlo verso la macchina, di aver inserito i ganci nelle apposite anse.

### Controllare il tubo di alimentazione dell'acqua

Controllare il tubo di alimentazione almeno una volta all'anno. Se presenta screpolature e fessure va sostituito: durante i lavaggi le forti pressioni potrebbero provocare improvvise spaccature. ! Non utilizzare mai tubi già usati.

## SISTEMA BILANCIAMENTO DEL CARICO

Prima di ogni centrifuga, per evitare vibrazioni eccessive e per distribuire il carico in modo uniforme, il cestello effettua delle rotazioni ad una velocità leggermente superiore a quella del lavaggio. Se al termine di ripetuti tentativi il carico non fosse ancora correttamente bilanciato la macchina effettua la centrifuga ad una velocità inferiore a quella prevista. In presenza di eccessivo sbilanciamento la lavabiancheria effettua la distribuzione anziché la centrifuga. Per favorire una migliore distribuzione del carico e il suo corretto bilanciamento si consiglia di mescolare capi grandi e piccoli.

## ACCESSORI

Contatta il nostro Servizio Assistenza per controllare se i seguenti accessori sono disponibili per questo modello di lavasciuga.

### Kit di sovrapposizione

Con questo accessorio puoi fissare l'asciugatrice sulla parte superiore della vostra lavasciuga per risparmiare spazio e per facilitare il carico e lo scarico dell'asciugatrice.




## TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE



Non sollevare la lavasciuga tenendola per il piano superiore.

Staccare la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua. Controllare che l'oblò e il cassetto dei detersivi siano ben chiusi. Scollegare il tubo di carico dal rubinetto dell'acqua, quindi staccare il tubo di scarico. Rimuovere tutta l'acqua residua dai tubi, e fissarli in modo che non possano essere danneggiati durante il trasporto. Riapplicare i bulloni di trasporto. Seguire, in ordine inverso, la procedura per la rimozione dei bulloni di trasporto descritta nelle "Istruzioni per l'installazione".

## ANOMALIE E RIMEDI

Può accadere che la lavasciuga non funzioni. Prima di telefonare al Servizio Assistenza, controllare che non si tratti di un problema facilmente risolvibile aiutandosi con il seguente elenco.

Anomalie	Possible cause / Soluzione
<b>La lavasciuga non si accende.</b>	La spina non è inserita nella presa della corrente, o non abbastanza da fare contatto. In casa non c'è corrente.
<b>Il ciclo di lavaggio non inizia.</b>	L'oblò non è ben chiuso. Il tasto ON/OFF  non è stato premuto. Il tasto AVVIO/PAUSA  non è stato premuto. Il rubinetto dell'acqua non è aperto. Si è impostato un ritardo sull'ora di avvio.
<b>La lavasciuga non carica acqua (Sul display viene visualizzata la scritta "MANCA L'ACQUA, Apri il rubinetto").</b>	Il tubo di alimentazione dell'acqua non è collegato al rubinetto. Il tubo è piegato. Il rubinetto dell'acqua non è aperto. In casa manca l'acqua. Non c'è sufficiente pressione. Il tasto AVVIO/PAUSA  non è stato premuto.
<b>La lavasciuga carica e scarica acqua di continuo.</b>	Il tubo di scarico non è installato fra 65 e 100 cm da terra. L'estremità del tubo di scarico è immersa nell'acqua. Lo scarico a muro non ha lo sfiato d'aria. Se dopo queste verifiche il problema non si risolve, chiudere il rubinetto dell'acqua, spegnere la lavasciuga e chiamare il Servizio Assistenza. Se l'abitazione si trova agli ultimi piani di un edificio, è possibile che si verifichino fenomeni di sifonaggio, per cui la lavasciuga carica e scarica acqua di continuo. Per eliminare l'inconveniente sono disponibili in commercio apposite valvole anti-sifonaggio.
<b>La lavasciuga non scarica o non centrifuga.</b>	Il programma non prevede lo scarico: con alcuni programmi occorre avviarlo manualmente. Il tubo di scarico è piegato. La conduttura di scarico è ostruita.
<b>La lavasciuga vibra molto durante la centrifuga.</b>	Il cestello, al momento dell'installazione, non è stato sbloccato correttamente. La lavasciuga non è in piano. La lavasciuga è stretta tra mobili e muro.
<b>La lavasciuga perde acqua.</b>	Il tubo di alimentazione dell'acqua non è ben avvitato. Il cassetto dei detersivi è intasato. Il tubo di scarico non è fissato bene.
<b>La macchina è bloccata, il display lampeggia e segnala un codice di anomalia (es.: F-01, F-..).</b>	Spegnere la macchina e togliere la spina dalla presa, attendere circa 1 minuto quindi riaccenderla. Se l'anomalia persiste, chiamare il Servizio Assistenza.
<b>Si forma troppa schiuma.</b>	Il detersivo non è specifico per lavasciuga (deve esserci la dicitura "per lavasciuga", "a mano e in lavasciuga", o simili). Il dosaggio è stato eccessivo.
<b>La lavasciuga non asciuga.</b>	La spina non è inserita nella presa della corrente. In casa non c'è corrente. L'oblò non è ben chiuso. Si è impostato un ritardo sull'ora di avvio. L'ASCIUGATURA è nella posizione OFF.

**DEMO MODE:** per disattivare questa funzione, spegnere la lavasciuga. Tenendo premuto il tasto "Avvio/Pausa" , premere anche il tasto "ON/OFF"  entro 5 secondi e tenerli premuti entrambi per 2 secondi.



Puoi scaricare le **ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E L'INSTALLAZIONE, MANUALE D'USO, FICHE TECNICA e i DATI ENERGETICI:**

- Visitando il sito Web - <http://docs.hotpoint.eu>
- Usando il QR code
- In alternativa, **contatta il nostro Servizio Assistenza** (Il numero di telefono è riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza, è necessario fornire i codici riportati sull'etichetta adesiva applicata all'interno dell'Oblò.

